

IMPORTANTE

LA DIMA DEVE ESSERE FORNITA SENZA PIEGHE

I TRATTI DEVONO ESSERE SOTTILI


ALLEGARE SEMPRE LO SCHEMA DI POSIZIONAMENTO

FORNIRE SEMPRE LE FOTO

ATTENZIONE! COSA NON FARE


NON PIEGARE MAI LE DIME E NON UTILIZZARE MATERIALI CHE POSSANO ALLUNGARSI, FARE GRINZE O DEFORMARSI

NON FORNIRE DIME IN CARTONE, IN LEGNO, COMPENSATO, LAMINATO...

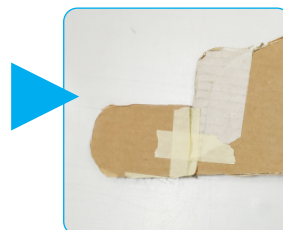

NON FARE LINEE SPESSIE O FRASTAGLIATE MA REALIZZARLE CON UN TRATTO FINE

NON LASCIARE LINEE DI DISEGNO APERTE, E CONTROLLARE CHE IL COLORE SIA ASCIUTTO PRIMA DI ARROTOLARLE

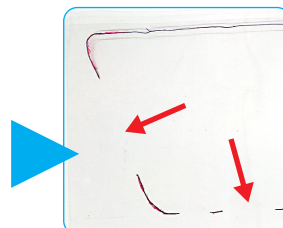**ATTENZIONE! LEGGERE PRIMA DEL RILIEVO DIMA**

GOMMA DECK NON E' UN MATERIALE RIGIDO COME UN TEAK IN LEGNO.

VALUTA SEMPRE DI MANTENERE DEI MARGINI PER L'INSTALLAZIONE.

NON ANDARE A RIDOSSO DELLA PARETE O AL LIMITE PIU' ESTERNO DELLE PLANCE.

1 - 2 CM DI MARGINE SONO L'IDEALE PER FACILITARNE L'APPLICAZIONE

E PERMETTERE IL DEFLUSSO DELL'ACQUA.

RISPETTARE QUESTE INDICAZIONI


CI PERMETTE DI ELABORARE LE DIME CON PRECISIONE E IN TEMPI BREVI.

DIVERSAMENTE LE SAGOME POTREBBERO RISULTARE IMPRECISE

COMPORTANDO GROSSE PERDITE DI TEMPO PER LE MODIFICHE

E ALLUNGANDO I TEMPI DI CONSEGNA.

**SE TI SERVONO CHIARIMENTI NON ESITARE A CONTATTARCI,
SIAMO SEMPRE DISPONIBILI A FORNIRE INDICAZIONI, CONSIGLI O SUGGERIMENTI.**

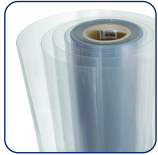

**SUPPORTO
PER DIMA**




RIGA / SQUADRA



FORBICI / CUTTER



PENNA

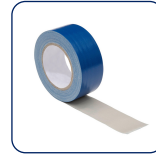

NASTRO ADESIVO



FOTO

STENDI IL SUPPORTO

Stendi il foglio evitando la formazione di pieghe e fissa il supporto, in modo che non si muova, con del nastro adesivo.

DISEGNA LA SAGOMA

Per tracciare la sagoma utilizza un pennarello indelebile a punta fine di colore nero.

Consigliamo di seguire la forma dell'antiscivolo (è il riferimento più facile da seguire), oppure puoi anche disegnare una sagoma diversa, dipende da come vuoi che venga realizzato il tuo Gomma Deck.

Numera ogni pezzo e disegna alcune linee verticali (come fossero delle doghe) in modo da permetterci di allineare le varie sagome tra di loro, diversamente non possiamo garantire l'esatta corrispondenza delle doghe o grafica finale.

SCATTA DELLE FOTO

Con il materiale tracciato ancora steso sulla barca, scatta delle foto. Non è una fase da trascurare, perchè le foto ci permettono di capire come hai realizzato le sagome e lavorare in maniera più precisa in fase di ridisegno digitale.

DISEGNA LO SCHEMA DI POSIZIONAMENTO

Disegna schematicamente il posizionamento delle sagome, riportando il numero corrispondente a quello trascritto sulle dime. Senza lo schema non saremo in grado di capire come è composta la barca.

INVIO SAGOME

Arrotola e NON PIEGARE le sagome. Le pieghe rendo impreciso il ridisegno della sagoma.

All'interno della scatola/tubo allega sempre lo schema di posizionamento e i tuoi riferimenti/dati.

DIME DI GRANDI DIMENSIONI

Se la superficie da rilevare è molto grande, o complessa, sarà necessario fare una dima in più pezzi.

Tra le varie parti che la comporranno, bisognerà realizzare un sormonto di materiale (qualche centimetro) e realizzare dei tratti che facciano da riferimento di giunzione, indispensabili per riconporre la sagoma.

Non fornirle già assemblate perchè occuperebbero troppo spazio e ci risulterebbe impossibile gestirle.

SEGNI DI GIUNZIONE


Realizza dei tratti tra i due pezzi, come indicato nella foto (alcune linee rette e a zig-zag), saranno dei riferimenti indispensabili per poterle allineare e riassemble.

RIFERIMENTO

Numero identificativo della dima.

SEGNI DI GIUNZIONE

ESEMPIO

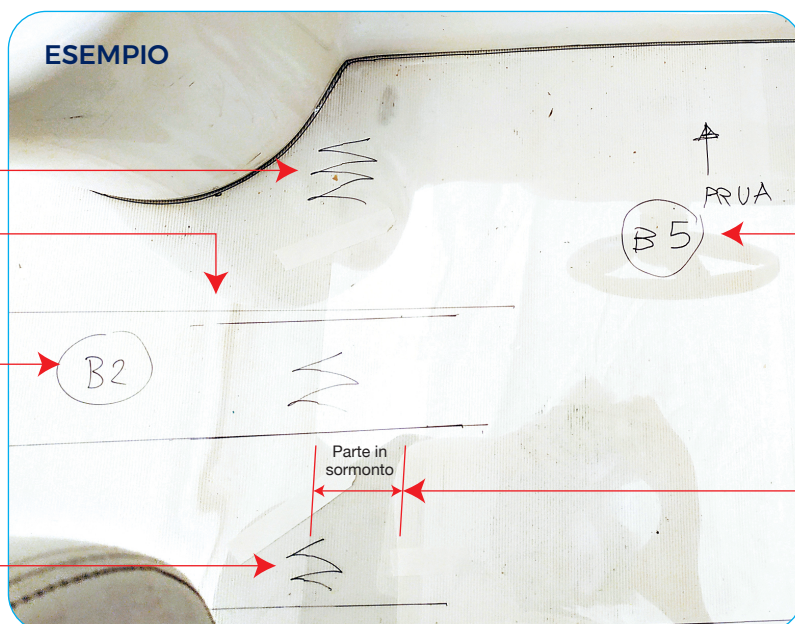

RIFERIMENTO

Numero identificativo della dima.

SORMONTO

Sovrapponi due fogli per almeno 3 cm.