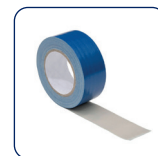


**TAGLIERINO****ACETONE PURO****PANNO PULITO****NASTRO ADESIVO  
PER PITTURE / CARTA**

## RACCOMANDAZIONI

**NON APPLICARE MAI DIRETTAMENTE SUL LEGNO**

**PULIRE LA SUPERFICIE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON ACETONE PURO**

Installare GommaDeck ad una temperatura compresa tra 15°C e 35°C e non sotto la luce diretta del sole

Durante l'applicazione **NON** spingere, tirare, comprimere o tentare di staccarlo per poi riposizionarlo

## PULIZIA DELLA SUPERFICIE

Per la pulizia della superficie utilizzare **SOLO** ed esclusivamente **ACETONE PURO** con un panno pulito senza sfilacciate, quindi rimuovere eventuali presenze di cera, silicone, grasso, sporco, ecc...

Assicurarsi che l'area sia completamente asciutta e "sgrassata" prima di continuare.

## INSTALLAZIONE

- 1 - Posizionate il **Gomma Deck** e verificare che tutto sia corretto.
- 2 - Prendete il primo pezzo da installare. Capovolgetelo in modo che il supporto in carta sia rivolto verso l'alto. Con un taglierino affilato (lama nuova), incidete, senza fare troppa pressione, il supporto in carta. Create il taglio circa a metà del pezzo, poi procedete dal centro verso i bordi esterni, prestando attenzione a non strappare la carta e a non tagliare il **Gomma Deck**.
- 3 - Riposizionate il **Gomma Deck** e fissatelo con del nastro carta in modo da impedire che il pezzo si possa muovere. Per pezzi affiancati provvedete a fissare entrambi.
- 4 - Sollevare un lembo del **Gomma Deck**, mantenendo l'altro ben fissato, e staccate, partendo dal taglio, circa 10 cm del supporto in carta.
- 5 - Abbassare e applicare il **Gomma Deck** premendo dal centro verso l'esterno, assicurandovi che non si creino delle bolle d'aria. Nel caso si formassero **NON** tentare di staccarlo o riposizionarlo, ma, ultimata l'applicazione, create un piccolo foro con uno spillo in modo da permettere all'aria di fuoriuscire.
- 6 - Continuate rimuovendo altri 10 cm di supporto in carta e ad applicare il **Gomma Deck** come descritto nel punto 5.
- 7 - Terminata la prima parte, rimuovete il nastro e procedete allo stesso modo con la seconda.
- 8 - Applicate una pressione uniforme su tutto il **Gomma Deck** per garantirne una perfetta adesione. Ripassate, premendo con decisione, lungo tutto il bordo per assicurarvi che siano ben sigillati.

## QUANDO E COME USARE IL PRIMER

Cos'è il Primer? Il primer è un attivatore di colla che aumenta l'adesione del **Gomma Deck**.

**Solo in caso di applicazione su antisdrucciolo particolarmente pronunciato (3/5 mm) e nei punti di affiancamento tra due o più parti di GommaDeck, è altamente consigliato l'uso del Primer 3M P94. Il Primer 3M P94 è facilmente reperibile nei negozi specializzati oppure on-line.**

- Applicare, con un pennello, uno strato sottile ed uniforme, utilizzando una quantità minima di prodotto.
- Lasciare asciugare per almeno 10/15 minuti, poi procedere alla normale applicazione.
- In caso di superfici lisce o leggermente ruvide non risulta necessario.

**PRIMER 3M P94**

**LA GARANZIA NON COPRE L'INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO, NÈ COPRE L'ADESIONE DEL PRODOTTO ALLA BARCA O SU QUALSIASI ALTRA SUPERFICIE. VEDI CONTRATTO DI VENDITA.**